


Instrukcja jak zmierzyć światło otworu przed zamówieniem kurtyny

Wymiary kurtyny paskowej – zanim zadzwonisz lub złożysz zamówienie za pomocą formularza, dokonaj niezbędnych pomiarów. Zastanów się jaki rodzaj folii PCV będzie dla Ciebie odpowiedni oraz jaki zakład powinna mieć Twoja kurtyna.

Stosując się do poniższych rad unikniesz problemów z montażem i funkcjonowaniem kurtyń paskowych.

Jak prawidłowo dokonać pomiarów?

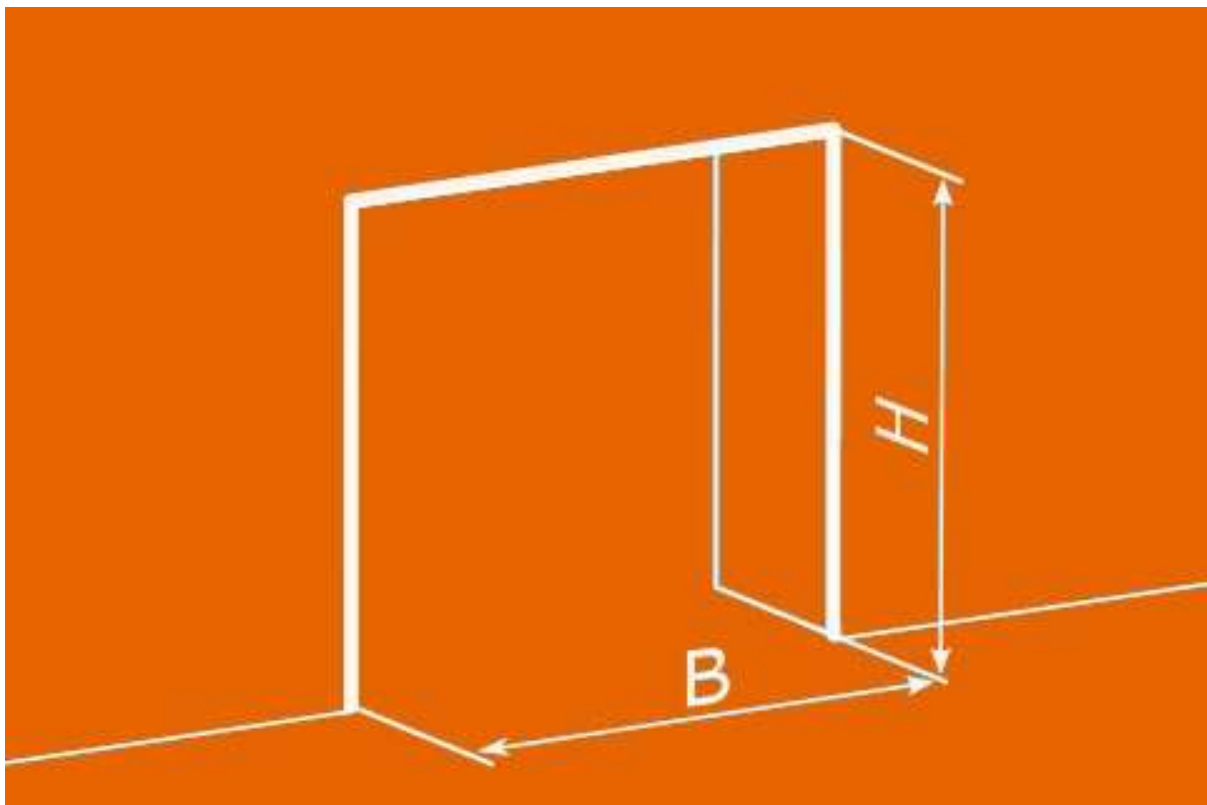

Przed zamówieniem kurtyny niezbędne jest ustalenie jakie powinna mieć wymiary. W przypadku montażu w świetle otworu (np. bramy) mierzymy szerokość i wysokość otworu. Podobnie postępujemy w przypadku budowy przegrody. Wówczas mierzymy szerokość i wysokość konstrukcji na której będziemy montować kurtynę. Wymiar zawsze podajemy w milimetrach. Przy czym jako pierwszy wymiar bezwzględnie podajemy szerokość otworu „B” (mierzona w najszerszym miejscu), następnie wysokość „H” (mierzona od posadzki do najwyższego miejsca pod nadprożem).

Podsumowując. Przykładowe zamówienie powinno wyglądać B=2700mm H=2500mm.

Jako rezultat pomnożenia uzyskanych wymiarów uzyskujemy format powierzchni kurtyny paskowej.